

# LELO

SMART WAND™ 2 Large

*manual*

[www.Sexshop-Erotic.cz](http://www.Sexshop-Erotic.cz)



[www.Sexshop-Erotic.cz](http://www.Sexshop-Erotic.cz)



INTENZIVNÍ, VŠEOBECNÉ POTĚŠENÍ, NIKDY BY NEMĚLO SAMOZŘEJMOSTÍ. POUŽÍVEJTE JEJ ČASTO, MOUDŘE A OPATRNĚ.

Gratulujeme k získání SMART WAND™ 2 Large. Před bližším seznámením věnujte prosím chvílku prostudování této uživatelské příručky.

**DŮLEŽITÉ:** Váš produkt byl uzamčen pro přepravu. Chcete-li odemknout, jednoduše připojte nabíječku nebo viz níže.

## ZAČÍNÁME



- Před prvním použitím nabíjejte SMART WAND™ 2 Large po dobu 2 hodin.
- Odemkněte současným stisknutím a podržením tlačítek + a - 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka.
- Stiskněte tlačítko + pro zapnutí; dalším stisknutím zvýšíte sílu vibrací.
- Stisknutím tlačítka ( ) přepnete mezi 10 vzory vibrací.
- Stisknutím tlačítka – snížíte sílu vibrací.
- Stiskněte a podržte tlačítko ( ) pro vypnutí.

Ovládání se může zdát složitější, nemusíte se ho však obávat. Po vyjmutí vibrátoru z krabičky bude automaticky v uzamčeném stavu. Bezpečnostní zámek odemknete a kdykoliv znovu zamknete přidržetím tlačítek + a – po dobu 5 vteřin. Samotné tlačítko "+" slouží ke spuštění hlavice a zvýšení rychlosti. Naopak "-" sníží vibrační sílu a jeho přidržetím se vibrátor vypne. Stisknutím tlačítka se symbolem "()" můžete procházet jednotlivé pulzační programy v případě, že jste plusovým tlačítkem již vibrátor uvedli do chodu. Pokud přidržíte prostřední tlačítko "()", hlavice změní nastavení rychlosti na nejnižší stupeň, budete moci měnit pulzace, při kontaktu s pokožkou se síla vibrací na krátký okamžik zvýší na maximum a poté vibrátor vypne. Pro uvedení do standardního režimu pak stačí opět přidržet prostřední tlačítko. Každá změna v nastavení je oznámena blikajícím podsvícením ovládacího panelu.

### **Aktivace chytrého programu Travel Lock**


Pokud nespěcháte, vše, co musíte udělat, abyste se dostali na místo určení, je zůstat v klidu a udržovat sním kontakt: vibrace nikdy nebudou otravné, a to ani při delším dráždění. Tlačítka + a - umožňují zvýšit a snížit sílu vibrací: nejnižší je tak docela pomalá; nejvyšší je příjemně intenzivní. Držte obě tlačítka najednou po dobu 5 sekund, čímž aktivujete Travel Lock a vyhnete se nechtěné aktivaci stimulátoru. Zmenšená velikost Smart Wand Medium je také ideální pro sledování radosti spolu s partnerem na cestách. Držte ji mezi sebou a matrací, zatímco jste otočeni lícem dolů, nebo mezi sebe a tělo svého partnera, abyste znásobili pocity rozkoše.

### **Co je to za chytrý program SenseTouch?**

Společnost Lelo představila nastavení SenseTouch™, které simuluje profesionální masážní techniku. Je to cvládání intenzity vibrací jen silou přitlačení ke kůži. Zní to neuvěřitelně vidíte? Stačí jen přitlačit a.. Stisknutím prostředního tlačítka po dobu 3–5 sekund aktivujete dotykové senzory ve špičce, které umožňují postupné zvyšování síly vibrací, jakmile se hůlka dotkne těla. Síla se však nezvyšuje ani nesnižuje úměrně s tlakem na pokožku, ale během několika sekund klesá z nízké na vysokou v závislosti na skutečnosti, že je vibrátor udržován mimo nebo v kontaktu s tělem. Osobně bych tuto vlastnost nepovažovala za rozhodující faktor pro nákup.

Smart Wand je druh erotické pomůcky, která by neměla chybět ve vaší zásuvce pro sexuální hračky, ať už je to první, jediný nebo jeden z mnoha. Na závěr musím čestně zatleskat firmě Lelo, za to, že masážní hlavici Smart vytvořila skutečně dokonalou. Náš sexshop tento obdivuhodný stroj určitě doporučuje!

## SEZNÁMENÍ SE SMART WAND™ 2 Large

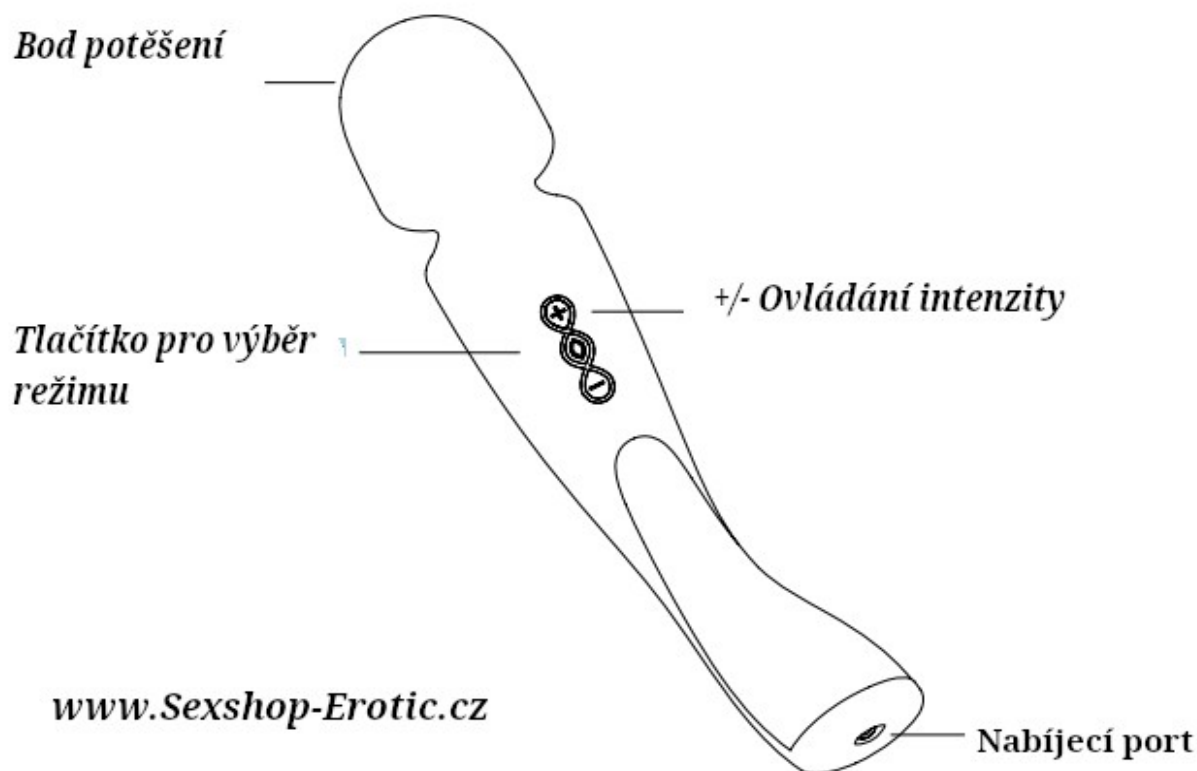

### ENGLISH

## NABÍJENÍ SMART WAND™ 2 Large.

- Zasuňte DC zástrčku do DC portu na základně vašeho SMART WAND™ 2 Large.
- Zasuňte síťovou zástrčku do síťové zásuvky. LED na rozhraní vašeho SMART WAND™ 2 Velký bude pulsovat, aby indikoval nabíjení. Po úplném nabití (cca po 1,5 hodině) se LED rozsvítí vydávat stálou záři.
- Když je baterie téměř vybitá, LED na vašem SMART WAND™ 2 Large bude blikat bílé světlo.

Používejte pouze originální nabíječky dodávané společností LELO s vaší SMART WAND™ 2 Large

## ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

- Používání SMART WAND™ 2 Large s krémy na ruce nebo lubrikanty na silikonové bázi může způsobit silikon trvale lepkavý.
- SMART WAND™ 2 Large je plně vodotěsný, což usnadňuje čištění. Opláchněte a nastříkejte LELO Toy Cleaner, poté znovu opláchněte a nechte uschnout.
- Před a po každém použití SMART WAND™ 2 Large vždy důkladně vyčistěte. Můžete se umýt silikon teplou vodou a antibakteriálním mýdlem, opláchněte čistou horkou vodou a osušte a hadřík nebo ručník nepouštějící vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.
- Nenechávejte SMART WAND™ 2 Large na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémním

podmínkám teplo. Uchovávejte svůj SMART WAND™ 2 Large na bezprašném místě a chraňte jej před produkty jiných materiálů.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

LED na vašem SMART WAND™ 2 Large nepulsuje, když je připojena nabíječka:

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než se potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte nástěnné a DC zásuvky.

Vaše SMART WAND™ 2 Large se neaktivuje, když stisknete středové tlačítko:

- Baterie je vybitá. Nabijte svou SMART WAND™ 2 Large.
- Rozhraní vašeho SMART WAND™ 2 Large je uzamčeno. Podržte + a – po dobu 5 sekund.

Pokud se setkáte s jinými problémy s SMART WAND™ 2 Large nebo pokud nějaké máte dotazy ohledně provozu prosím kontaktujte: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)



## SPECIFIKACE

MATERIÁLY Silikon, PC, ABS

VELIKOST 304 x 80 x 60 mm / 11,97 x 3,14 x 2,36 palce

HMOTNOST 383 g / 0,84 lb

BATERIE Li-Ion 1200/1050mA 3,7V

NABÍJENÍ 2,5h při 5,0V 750mA

UŽIVATELSKÝ ČAS Až 4 hodiny

STANDBY 90 dní

FREKVENCE 80Hz

ROZHRANÍ 3-tlačítka

## REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat svou 1letou omezenou záruku, zaregistrujte číslo uvedené na LELO Authenticity Karta na [LELO.COM/SUPPORT](http://LELO.COM/SUPPORT).

## ZÁRUKA 2 ROKY

LELO poskytuje záruku na tento předmět potěšení po dobu JEDNÉHO (1) ROKU od data originálu nákupu, proti vadám způsobeným vadným zpracováním nebo materiálem. Záruka se vztahuje na funkčnost části, které ovlivňují funkci předmětu potěšení.

NEPOkryje kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškozením způsobeným nehodou, nesprávným použitím nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus otevřením nebo rozebráním předmětu potěšení (nebo jeho příslušenství) zaniká platnost záruky. Pokud objevíte a vadu a oznámit LELO během záruční doby, LELO dle svého uvážení potěšení vymění objekt zdarma. Nároky v rámci záruky musí být podloženy přiměřeným důkazem datum uplatnění reklamace je v záruční době. Pro ověření záruky si prosím uschovejte originál nákupní doklad spolu s těmito záručními podmínkami po dobu trvání záruční doby.

Pro uplatnění záruky kontaktujte prodejce. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek je navíc k zákonná práva spotřebitele a tato práva žádným způsobem neovlivňuje.

## INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu):

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že by se s tímto potěšením nemělo zacházet domovního odpadu, ale raději je odevzdejte na příslušné sběrné místo k recyklaci



elektrické a elektronické zařízení.

Upozornění: Uživatelé tohoto produktu tak činí na vlastní riziko. LELO ani jeho prodejci nepředpokládají jakoukoli odpovědnost nebo odpovědnost za použití tohoto produktu. Změny nebo úpravy nejsou výslovně uvedeny schválené výrobcem by mohlo zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Model může být změněn za účelem vylepšení bez předchozího upozornění. Jakékoli změny nebo úpravy nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu může zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení může nepůsobuje škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení o vystavení vysokofrekvenčnímu záření: Toto zařízení splňuje stanovené limity pro vystavení záření FCC pro nekontrolované prostředí. Zařízení bylo vyhodnoceno, aby vyhovovalo obecnému vystavení RF požadavek. Zařízení lze používat v přenosných expozičních podmínkách bez omezení.

[www.Sexshop-Erotic.cz](http://www.Sexshop-Erotic.cz)

