

LELO

F1S™ V2



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Budoucnost sextech, zdokonalená a vylepšená.

EXPERIMENTÁLNĚ, ČASTO

, ANDWITHCARE


Gratuluje k zakoupení F1S V2. Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli prohlédnutí této uživatelské příručky.

DŮLEŽITÉ: Váš objekt potěšení byl pro přepravu uzamčen. Pro odemčení jednoduše připojte nabíječku nebo současně stiskněte tlačítka + a - po dobu 3 sekund.

Tip: Pro co nejpříjemnější pocit naneste před a během použití dostatečné množství hydratačního krému LELO na tělo a na F1S V2.



SEZNÁMENÍ S VAŠÍM F1S V2

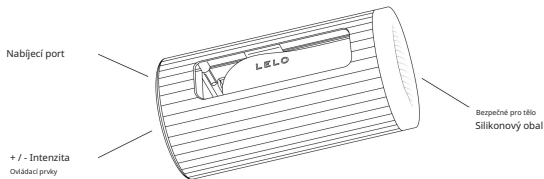

SEZNÁMENÍ S VAŠÍM F1S V2


TECHNOLOGIE SenSonic™

Exkluzivní průlomová technologie SenSonic od společnosti LELO nabízí 360stupňové potěšení. Místo standardních vibrací vydává F1S V2 silné zvukové vlny, které pronikají hluboko do vašeho penisu a vyvolávají pocit, jako by rezonoval ze všech směrů najednou. A pomocí aplikace LELO si můžete intenzitu upravit podle svých představ.

TECHNOLOGIE TRAMPOMATU™

Tempomat je plně automatická funkce navržena tak, aby detekovala jakékoli zpomalení duálních motorů a mohla znovu zvýšit výkon pomocí PWM (pulzní vlnové modulace).

Tempomat tak zajišťuje, že si budete užívat konzistentní výkon a intenzitu, ať se děje cokoli.

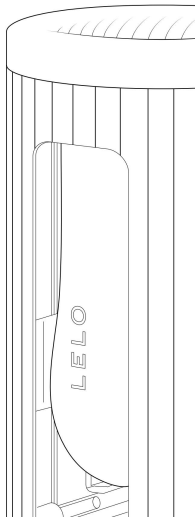

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO F1S V2

JAK POUŽÍVAT PRODUKT BEZ APLIKACE

- Před prvním použitím nabijete F1S V2 po dobu 2 hodin.
- Stiskněte prostřední tlačítko po dobu 1 sekundy pro zapnutí.
- LED kontrolky budou blikat a zobrazovat tak úroveň nabití baterie.
- LED kontrolky budou svítit nepřetržitě a ukazovat úroveň vibrací.
- Stisknutím tlačítka + nebo - upravte intenzitu vibrací.
- Stiskněte prostřední tlačítko po dobu 3 sekund pro vypnutí.
- Současným stisknutím a podržením tlačítek + a - po dobu 5 sekund uzamknete F1S V2 a zabránit neúmyslné aktivaci.

JAK POUŽÍVAT PRODUKT S APLIKACÍ

- Před prvním použitím nabijete F1S V2 po dobu 2 hodin.
- Stiskněte prostřední tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí a zároveň aktivujete Bluetooth.
- Všechny LED kontrolky budou současně blikat, což signalizuje párování Bluetooth.
- Otevřete aplikaci F1S a po zobrazení potvrzovací zprávy stiskněte prostřední tlačítko produktu k potvrzení.
- Všechny LED kontrolky budou svítit nepřetržitě, což znamená, že připojení proběhlo úspěšně.
- Pokud se připojení nezdaří, produkt se po 30 sekundách automaticky vypne.
- Stav baterie a úroveň vibrací budou k dispozici v aplikaci.

F1S V2

Tento revoluční design s otevřeným zdrojovým kódem vám umožňuje využít špičkové technologie od společnosti LELO. Chcete-li začít, stáhněte si SDK a poté navštivte <https://github.com/LELO-Devs/F1S-SDK>, kde se můžete připojit ke komunitě vývojářů a vybudovat si sextech zážitek svých snů.



IOS a
Sada SDK pro Android




POVOLENO



VR
KOMPATIBILNÍ




BEZDRÁTOVÉ BLUETOOTH
spojení

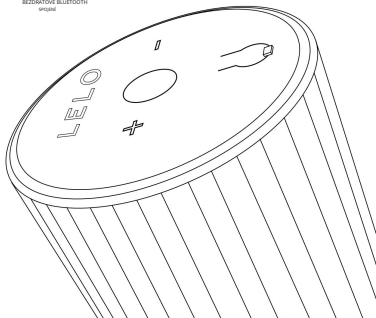

NABÍJENÍ VAŠEHO CHYTRÉHO PÁNSKÉHO TRÉNINKU F1S V2

- Zasuňte zástrčku stejnosměrného proudu do portu stejnosměrného proudu v horní části zařízení F1S V2.
- LED dioda na rozhraní vašeho F1S V2 bude blikat, což signalizuje nabíjení. Když je Po plném nabití (po cca 2 hodinách) bude LED dioda svítit nepřetržitě.
- Když je baterie téměř vybitá, LED dioda na vašem F1S V2 bude blikat bíle.

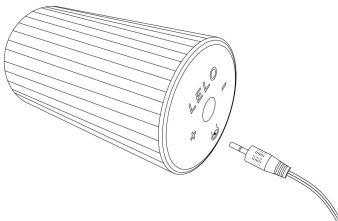

S vaším F1S V2 používejte pouze originální nabíječky od společnosti LELO.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Správná péče a údržba pomůže prodloužit životnost vašeho trenažéru F1S V2.

Používání F1S V2 s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit silikon je trvale lepkavý.

F1S V2 je plně vodotěsný, takže čištění je snadné. Opláchněte a nastříkejte čističem hraček LELO. poté znovu opláchněte a nechte uschnout. K čištění vnitřku „úst“ lze použít vatový tampon.

Před každým použitím a po něm vždy důkladně očistěte svůj F1S V2. Silikonový kryt můžete omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem, opláchněte čistou horkou vodou a osušte hadříkem, který nepouští vlákna volný hadřík nebo ručník. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte trenažér F1S V2 na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu horku. Uchovávejte svůj F1S V2 na bezprašném místě a mimo dosah výrobků z jiných materiálů.

DŮLEŽITÉ: Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Pouze pro dospělé. Ti, kteří může být těhotná, mít kardiostimulátor, cukrovku, flebitidu, trombózu nebo jakýkoli jiný zdravotní stav, před použitím se poraďte s lékařem ohledně rizika vzniku krevních sraženin jakýkoli produkt pro osobní masáž.

Spotřebiče musí být dodávány pouze v zařízeních SELV.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

LED dioda na vašem F1S V2 neblinká, když je připojena nabíječka? • Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než se potvrdí, že se nabíjí.

• Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvky ve zdi a stejnosměrné zásuvky.

Váš F1S V2 se neaktivuje stisknutím prostředního tlačítka? • Baterie je vybitá.

Dobijte F1S V2. • Rozhraní vašeho F1S V2 je uzamčeno.

Podržte tlačítka + a - po dobu 5 sekund.

Pokud se s vaším zařízením F1S V2 setkáte s jakýmkoli dalšími problémy nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se jeho provozu, kontaktujte nás prosím na adrese: customercare@lelo.com

SPECIFIKACE

MATERIÁL:	Silikon, ABS, hliníková slitina
DOKONČIT:	Matná černá, stříbrná
VELIKOST:	143 x Φ 71 mm / 5,6 x 2,8 palce
VLOŽITELNÁ DÉLKA:	110,72 mm / 4,3 palce
PRŮMĚR:	41 mm-48 mm / 1,6 palce – 1,9 palce
HMOTNOST:	285 g / 0,62 lb
BATERIE:	Li-Ion 850 mA 3,7 V
NABÍJENÍ:	2 hodiny při 5,0 V 700 mA
ČAS UŽIVATELE:	2 hodiny
POHOTOVOSTNÍ:	90 dní
FREKVENCE SACÍHO MOTORU: 60 Hz	
FREKVENCE VIBRAČNÍHO MOTORU: 90 Hz	
ROZHRANÍ:	3tlačítkový

ZÁRUKA NA REGISTRACI

Chcete-li aktivovat svou jednoletou omezenou záruku, zaregistrujte číslo uvedené na kartě LELO Authenticity.

Karta na [LELO.COM/SUPPORT](https://www.lelo.com/support)

1ROČNÍ ZÁRUKA

Společnost LELO poskytuje na tento zábavní předmět záruku po dobu JEDNOHO (1) ROKU od data původního nákupu na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiálem. Záruka se vztahuje na funkční části, které ovlivňují funkci zábavního předmětu. Záruka se NEVZTAHUJE na kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením ani na poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zábavního předmětu (nebo jeho příslušenství) ruší platnost záruky. Pokud zjistíte vadu a upozorníte společnost LELO během záruční doby, společnost LELO vám dle vlastního uvážení zábavní předmět bezplatně vymění. Reklamacе v rámci záruky musí být doloženy přiměřeným důkazem o tom, že datum uplatnění reklamacе je v záruční době. Pro ověření platnosti záruky si prosím uschovejte originální doklad o koupi spolu s těmito záručními podmínkami po dobu trvání záruční doby.

Chcete-li uplatnit záruku, musíte se přihlásit ke svému účtu na [LELO.COM](https://www.lelo.com) a poté vybrat možnost uplatnění záruky. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek je doplňkem k zákonným právům spotřebitele a nijak tato práva neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACÍ

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu): Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zábavným zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale mělo by být odvezeno na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



Prohlášení: Uživatelé tohoto produktu tak činí na vlastní nebezpečí. Ani společnost LELO, ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za používání tohoto produktu. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést k zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení o vystavení rádiovým vlnám: Toto zařízení splňuje limity vystavení rádiovým vlnám FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze bez omezení používat v přenosných podmínkách vystavení.

Model může být z důvodu vylepšení změněn bez předchozího upozornění.

© 2021 LELO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

NAVRŽENO A VYVINUTO SPOLEČNOSTÍ LELO SWEDEN.

VYROBENO PRO LELO V ČÍNĚ.

WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.LELO.COM

PODPORA: CUSTOMERCARE@LELO.COM