


Jak používat Edge 2

Začínáme

Zapnutí/vypnutí:

Silně stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 3–5 sekund. Po zapnutí bude zařízení jednu sekundu vibrovat.

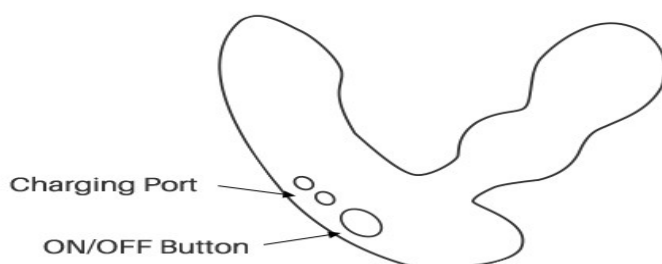

Standardní úrovně hraček


Nabíjení

Před nabíjením zařízení vypněte. Kabel lze zapojit do libovolného portu USB nebo napájecího adaptéru USB/AC a nabíjení se spustí. Úplné nabití bude trvat přibližně 100 minut.

Během nabíjení bude kontrolka svítit. Po úplném nabití zhasne trvalé červené světlo. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení plně nabité, můžete si v aplikaci prohlédnout indikátor baterie.

Poznámka:

Je to magnetická nabíječka. Při nabíjení se ujistěte, že svítí trvale červené světlo.

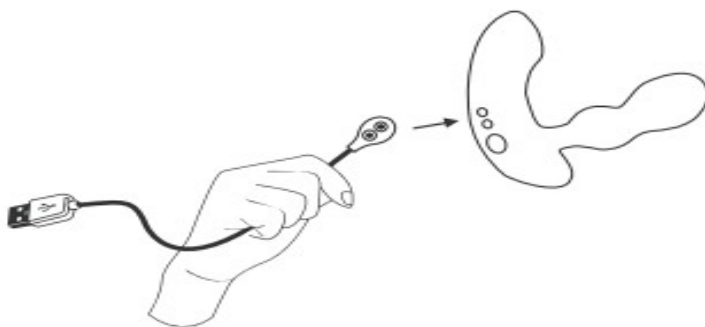


Čištění a péče

- Před každým použitím a po něm přístroj očistěte.
- Čistěte teplou vodou a jemným mýdlem (nebo čističem sexuálních hraček).
- Před uložením důkladně osušte.
- Chraňte před extrémním horkem nebo chladem.
- NEVAŘTE ve vodě (baterie by mohla explodovat nebo by se do hračky mohla dostat voda).
- Ujistěte se, že je hračka dobíjena alespoň jednou za šest měsíců.

Mazivo, lubrikace

Abyste předešli problémům, používejte pouze lubrikant na vodní bázi. NEPOUŽÍVEJTE silikonové ani olejové lubrikanty. Před zavedením naneste lubrikant na výrobek i na sebe štedře. Lubrikant na vodní bázi může vyschnout, proto jej v případě potřeby znovu naneste. Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme používat lubrikační gel na vodní bázi

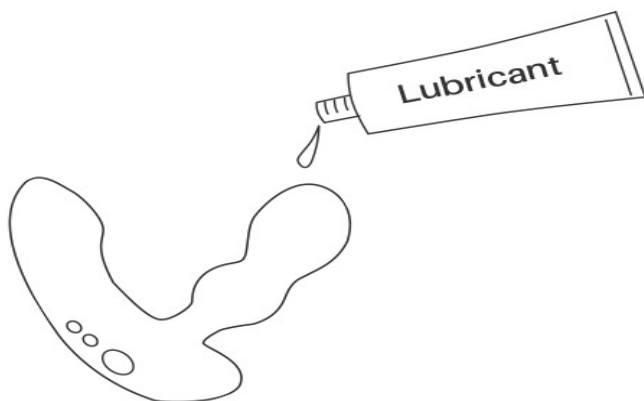

Tip k použití

Při nastavování Edge 2 pevně držte základnu a krk jednou rukou a druhou rukou ohněte vkládací část. Budete muset experimentovat a podle toho upravit úhel krku, ale jakmile najdete perfektní uchycení, zůstane v této poloze, dokud na krk nebude vyvíjena velká síla.

Varování:

Pokud s análními hrami začínáte, prostudujte si prosím osvědčené postupy, abyste se vyhnuli případným problémům. Uživatelé Edge 2 jej používají na vlastní nebezpečí; ani výrobce, ani prodejce nepřebírají odpovědnost za tento produkt. Pokud při zavádění nebo během používání pocítíte bolest, okamžitě jej přestaňte používat.



Stažení aplikace


Kompatibilní s:

iPhone/iPad/iPod Touch iOS 14.2 a novější

Android 5.0 a novější (s povoleným Bluetooth 4.0)

Mac (s povoleným Bluetooth 4.0)

Počítač s Windows (pro připojení je potřeba adaptér Lovense USB Bluetooth)

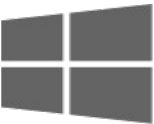iPhone/iPad/iPod Touch iOS 14.2 a novější		Stáhnout >
Android 5.0 a novější (s povoleným Bluetooth 4.0)		Stáhnout >
Mac (s povoleným Bluetooth 4.0)		Stáhnout >
Počítač s Windows (pro připojení je potřeba adaptér Lovense USB Bluetooth)		Stáhnout >

Párování s vašimi zařízeními

Spárování s iOS/Androidem/Mac

1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na zařízení Edge 2, abyste hračku zapnuli. Kontrolka bude blikat, což znamená, že je hračka zapnutá a připravená ke spárování.




2. Klikněte na  ikonu.

3. Klepnutím na „+“ spustíte vyhledávání. Po nalezení hračky klepněte na „Hotovo“. Kontrolka zůstane svítit, což znamená, že je hračka připojena. Hračku nyní můžete ovládat pomocí chytrého telefonu.

Poznámka:

· Hračku stačí spárovat pouze jednou. Příště by se měla automaticky připojit k vašemu chytrému telefonu.

· Tato ikona  zobrazuje signál připojení.  V případě odpojení se přepne na tento signál. Po spárování se automaticky znovu připojí.

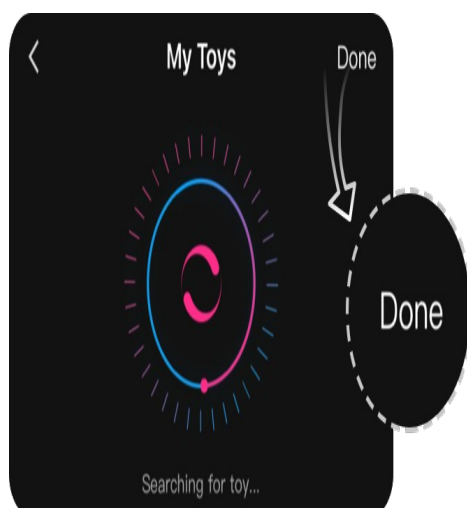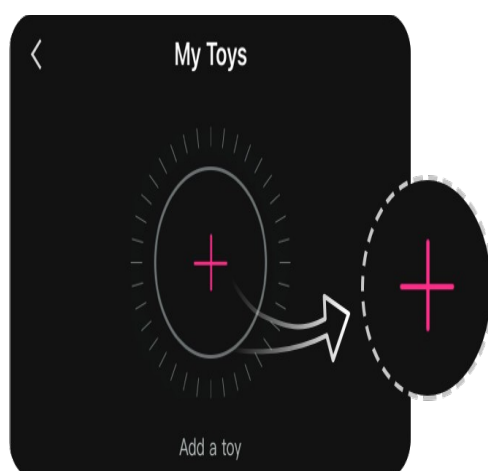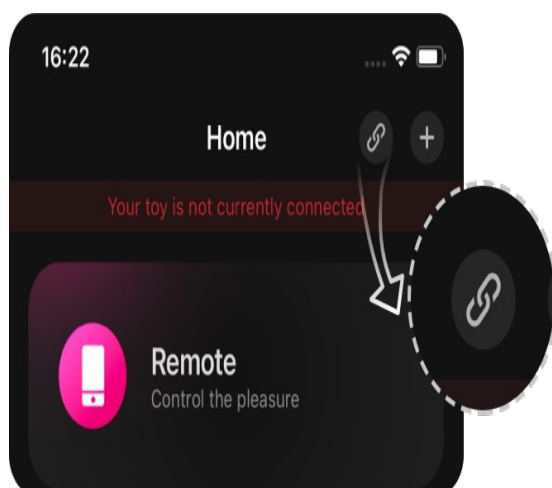


Spárování s počítačem



1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na hračce Edge 2, abyste ji zapnuli. Kontrolka bude blikat, což signalizuje, že je hračka zapnutá.
2. Zapojte adaptér Lovense USB Bluetooth do volného portu USB v počítači.

3. Klikněte na  ikonu.

4. Klepnutím na „+“ spustíte vyhledávání. Po nalezení hračky klepněte na „Hotovo“. Kontrolka zůstane svítit, což znamená, že je hračka připojena. Hračku nyní můžete ovládat pomocí počítače.

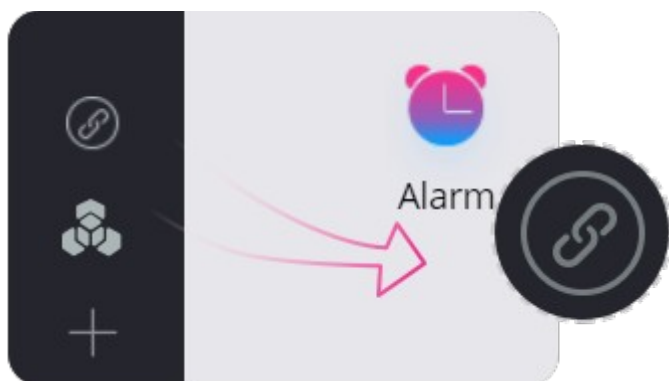

SexShop
Erotic.cz

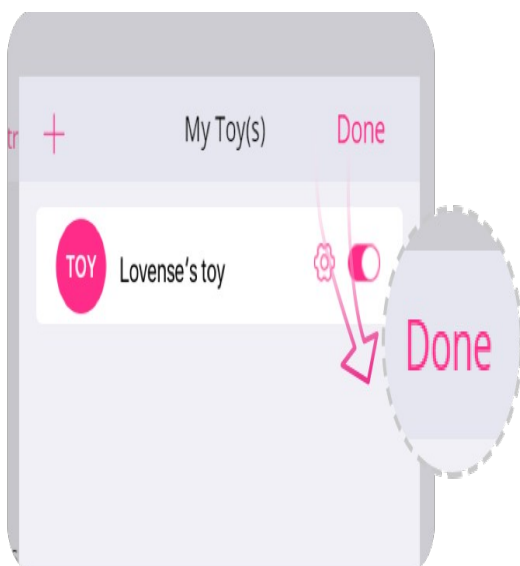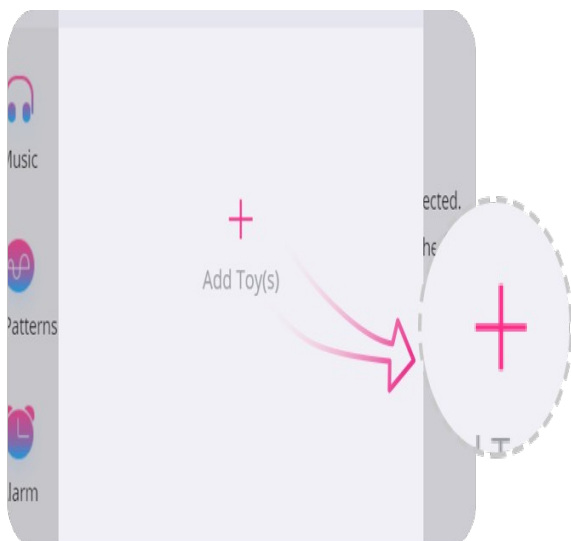


SexShop
Erotic.cz



Spojení s partnerem

1. Přejděte na kartu „Dálkové hovory“.
2. Klepněte na „+“ pro přidání kontaktu. Zadejte jeho uživatelské jméno a klepněte na „Přidat“.
3. Poté, co váš partner žádost přijme, se zobrazí na této kartě.

Poznámka:

- Při psaní zpráv stiskněte (+) tlačítko pro zobrazení možností ovládání.
- Máte možnost upravit nastavení pro každého partnera. Klikněte na „Nastavení“ pro úpravu preferencí.


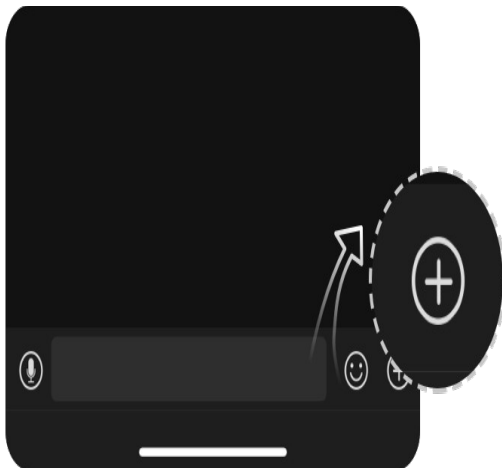


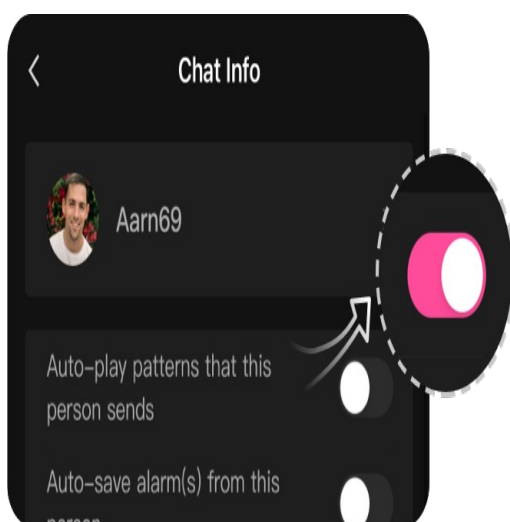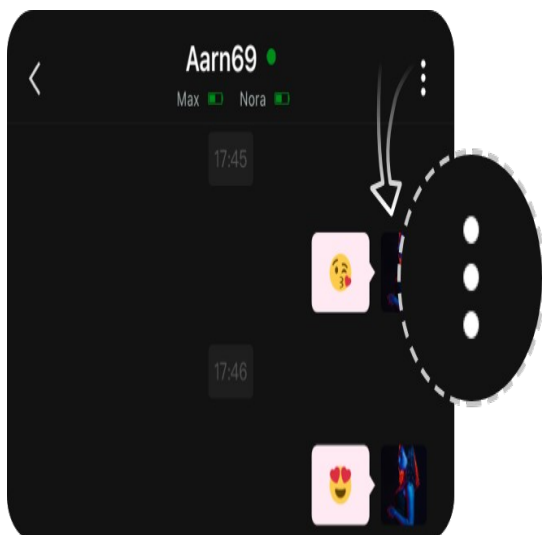

Jak programovat

Jak programovat

1. Po úspěšném spárování zařízení Edge 2 s telefonem klepněte na panel Edge 2 v sekci Moje hračky.
2. Klepnutím na tlačítko „Program “ zobrazíte možnosti programování.
3. Klepnutím na „Upravit úrovně “ upravte první tři úrovně.
4. Klepnutím na „Vytvořit nový vzor “ přidáte přednastavený vzor na Edge 2.

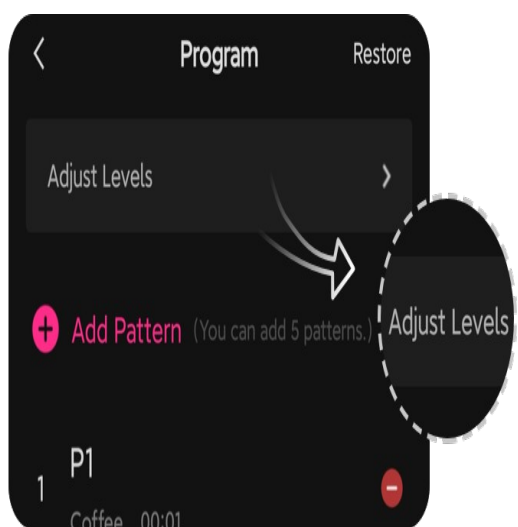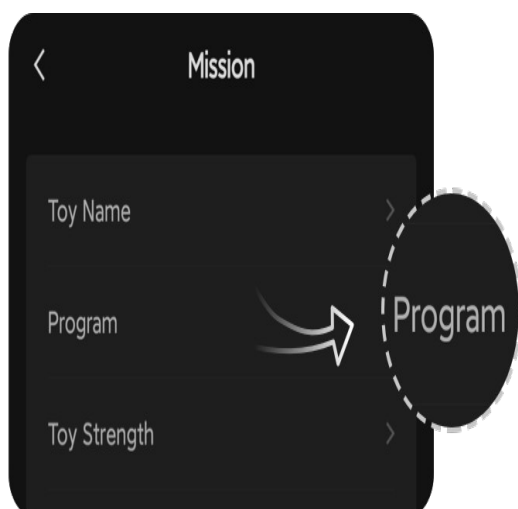

Odstraňování problémů na stránce výrobce Lovense [ZDE](#)